


Montážní návod pro sprchové vaničky

- CZ** Montážní návod pro sprchové vaničky
 - SK** Montážny návod pre sprchové vaničky
 - EN** Installation Guide for Shower Trays
 - DE** Installationsanleitung für Duschwannen
 - IT** Guida all'installazione per piatti doccia
-

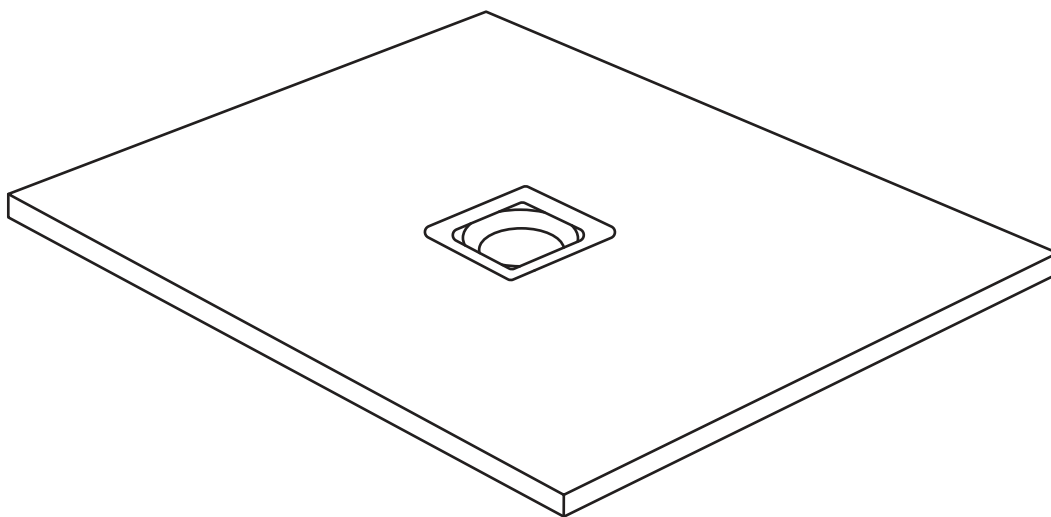

Montážní návod pro sprchové vaničky

Potřebné nástroje:

Vodováha, Silikonový tmel, Montážní pěna (pro zapuštěné instalace), Měrka, Pero na značení, Příslušenství pro montáž odtoku (odtoková sestava, těsnění).

Postup instalace:

Příprava místa: Ujistěte se, že podklad, na kterém bude vanička instalována, je rovný a pevný. Pro zapuštěné instalace připravte potřebnou oblast dle rozměrů vaničky.

Instalace odtoku:

Před položením vaničky nainstalujte odtokovou sestavu dle pokynů výrobce. Ujistěte se, že odtokové potrubí je správně připojené a zabezpečené.

Aplikujte těsnění na odtokové místo, aby se zabránilo úniku vody.

Umístění vaničky:


Zapuštěná instalace: Položte vaničku tak, aby odtok správně zapadal do příslušného otvoru v podlaze. Použijte vodováhu k zajištění rovnosti. Případné nerovnosti vyrovnáte montážní pěnou a nechte ztuhnout dle instrukcí výrobce.

Instalace na podlahu: Položte vaničku tak, aby odtok správně pasoval. Zkontrolujte rovnost pomocí vodováhy.


Těsnění: Použijte silikonový tmel na okraje vaničky, kde se dotýká podlahy, a také kolem odtoku, aby se zajistila vodotěsnost. Aplikujte silikon rovnoměrně a nezapomeňte na spoje mezi vaničkou, odtokem a stěnami.

Dokončení: Nechte silikon zaschnout dle doporučení výrobce. Po zaschnutí je instalace dokončena a vanička je připravena k použití.

Možnosti instalace vaničky

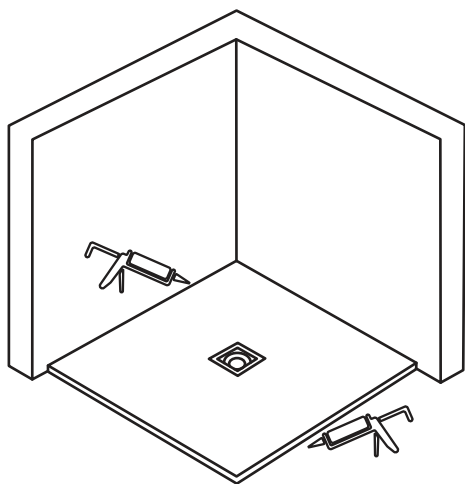

Usazená na podlaze

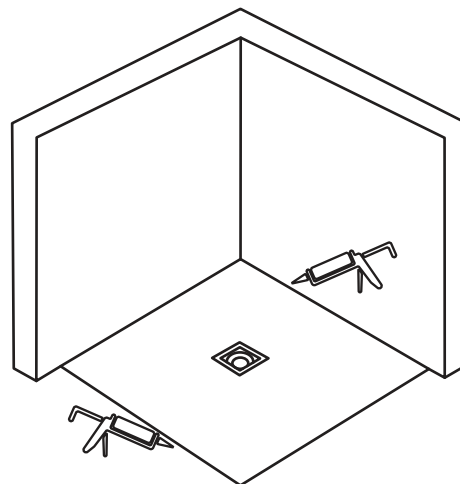

Zapuštěná do podlahy

Montážny návod pre sprchové vaničky

Potrebné nástroje:

Vodováha, Silikónový tmel, Montážna pena (pre zapustené inštalácie), Meter, Pero na značenie, Príslušenstvo pre montáž odtoku (odtoková súprava, tesnenie).

Postup inštalácie:

Príprava miesta: Uistite sa, že podklad, na ktorom bude vanička inštalovaná, je rovný a pevný. Pre zapustené inštalácie pripravte potrebnú oblasť podľa rozmerov vaničky.

Inštalácia odtoku:

Pred položením vaničky nainštalujte odtokovú súpravu podľa pokynov výrobcu. Uistite sa, že odtokové potrubie je správne pripojené a zabezpečené.

Aplikujte tesnenie na odtokové miesto, aby ste zabránili úniku vody.

Umiestnenie vaničky:


Zapustená inštalácia: Položte vaničku tak, aby odtok správne zapadal do príslušného otvoru v podlahe. Použite vodováhu na zabezpečenie rovnosti. Prípadné nerovnosti vyrovnajte montážnou penou a nechajte stuhnúť podľa inštrukcií výrobcu.

Inštalácia na podlahu: Položte vaničku tak, aby odtok správne pasoval. Skontrolujte rovnosť pomocou vodováhy.


Tesnenie: Použite silikónový tmel na okraje vaničky, kde sa dotýka podlahy, a tiež okolo odtoku, aby ste zabezpečili vodotesnosť. Aplikujte silikón rovnomerne a nezabudnite na spoje medzi vaničkou, odtokom a stenami.

Dokončenie: Nechajte silikón zaschnúť podľa odporúčania výrobcu. Po zaschnutí je inštalácia dokončená a vanička je pripravená na použitie.

Možnosti inštalácie vaničky

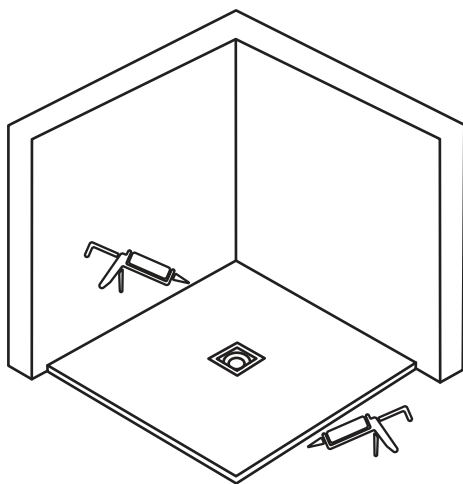

Usadená na podlahe

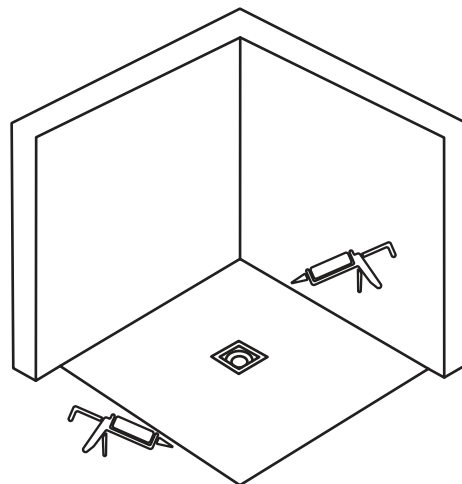

Zapustená v podlahe

Installation Guide for Shower Trays

Required Tools:

Level, Silicone Sealant, Installation Foam (for recessed installations), Tape Measure, Marking Pen, Drainage Assembly Accessories (drain assembly, sealant).

Installation Procedure:

Site Preparation: Ensure that the surface where the tray will be installed is flat and stable. For recessed installations, prepare the required area according to the dimensions of the tray.

Drain Installation:

Before placing the tray, install the drain assembly according to the manufacturer's instructions. Ensure that the drainage pipe is properly connected and secured.

Apply sealant at the drain area to prevent water leakage.

Placing the Tray:


Recessed Installation: Place the tray so that the drain correctly fits into the designated hole in the floor. Use the level to ensure flatness. Any unevenness can be adjusted with installation foam and allow it to set according to the manufacturer's instructions.

Floor Installation: Place the tray so that the drain fits properly. Check for levelness with the level.


Sealing: Use silicone sealant around the edges of the tray where it meets the floor, and also around the drain, to ensure waterproofing. Apply the silicone evenly and do not forget the joints between the tray, the drain, and the walls.

Completion: Allow the silicone to dry according to the manufacturer's recommendation. Once dry, the installation is complete and the tray is ready for use.

Installation options for the tray

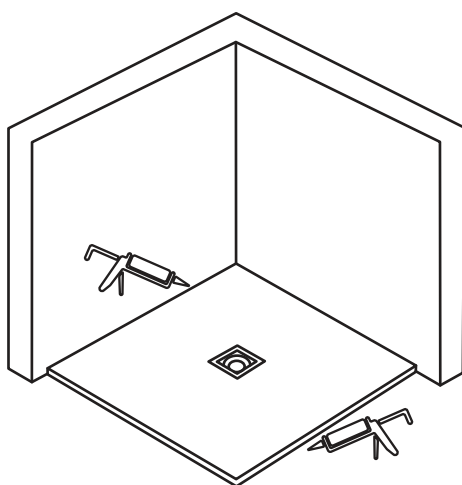

Set on the floor

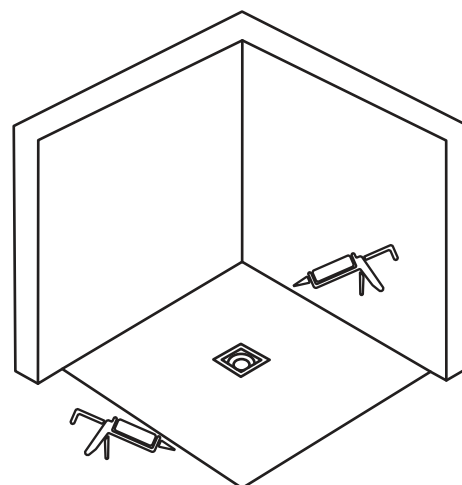

Recessed in the floor

Installationsanleitung für Duschwannen

Benötigte Werkzeuge:

Wasserwaage, Silikondichtungsmittel, Montageschaum (für eingelassene Installationen), Maßband, Markierungsstift, Zubehör für die Ablaufmontage (Ablaufgarnitur, Dichtung).

Installationsverfahren:

Vorbereitung des Standorts: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der die Duschwanne installiert wird, eben und stabil ist. Für eingelassene Installationen bereiten Sie den erforderlichen Bereich gemäß den Abmessungen der Wanne vor.

Installation des Ablaufs:

Vor dem Platzieren der Wanne installieren Sie die Ablaufgarnitur gemäß den Anweisungen des Herstellers. Stellen Sie sicher, dass das Ablaufrohr richtig verbunden und gesichert ist.

Tragen Sie Dichtungsmittel auf den Ablaufbereich auf, um Wasseraustritt zu verhindern.

Platzieren der Wanne:


Eingelassene Installation: Platzieren Sie die Wanne so, dass der Ablauf korrekt in das vorgesehene Loch im Boden passt. Verwenden Sie die Wasserwaage, um die Ebenheit zu gewährleisten. Unregelmäßigkeiten können mit Montageschaum ausgeglichen werden, lassen Sie diesen gemäß den Anweisungen des Herstellers aushärten.

Bodeninstallation: Platzieren Sie die Wanne so, dass der Ablauf richtig passt. Überprüfen Sie die Ebenheit mit der Wasserwaage.


Abdichtung: Verwenden Sie Silikondichtungsmittel an den Rändern der Wanne, wo sie den Boden berührt, und auch um den Ablauf, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und vergessen Sie nicht die Verbindungen zwischen der Wanne, dem Ablauf und den Wänden.

Fertigstellung: Lassen Sie das Silikon gemäß der Empfehlung des Herstellers trocknen. Nach dem Trocknen ist die Installation abgeschlossen und die Wanne bereit für den Gebrauch.

Installationsmöglichkeiten

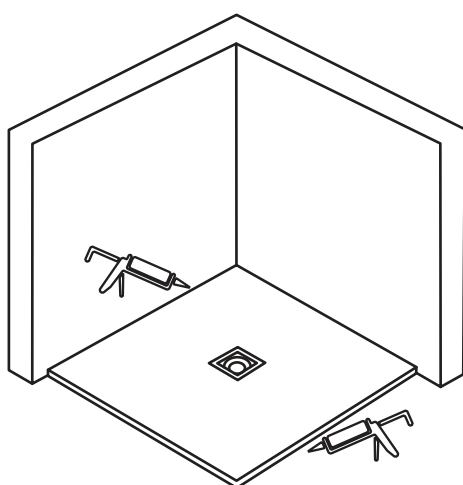

Auf den Boden aufsetzen

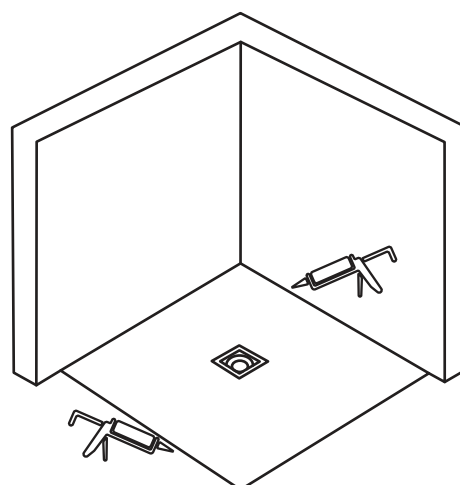

Bodengleich einbauen

Guida all'installazione per piatti doccia

Strumenti necessari:

Livella, Sigillante siliconico, Schiuma di installazione (per installazioni a incasso), Metro a nastro, Penna per marcature, Accessori per il montaggio dello scarico (sistema di scarico, guarnizione).

Procedura di installazione:

Preparazione del sito: Assicurarsi che la superficie su cui verrà installato il piatto doccia sia piatta e stabile. Per le installazioni a incasso, preparare l'area richiesta in base alle dimensioni del piatto.

Installazione dello scarico:

Prima di posizionare il piatto, installare il sistema di scarico secondo le istruzioni del produttore. Assicurarsi che la tubazione di scarico sia correttamente collegata e fissata.

Applicare la guarnizione nell'area dello scarico per prevenire perdite d'acqua.

Posizionamento del piatto:


Installazione a incasso: Posizionare il piatto in modo che lo scarico si adatti correttamente al foro designato nel pavimento. Utilizzare la livella per garantire la planarità. Eventuali irregolarità possono essere compensate con la schiuma di installazione e lasciate indurire secondo le istruzioni del produttore.

Installazione a pavimento: Posizionare il piatto in modo che lo scarico si adatti correttamente. Verificare la planarità con la livella.


Sigillatura: Utilizzare il sigillante siliconico lungo i bordi del piatto dove tocca il pavimento, e anche intorno allo scarico, per garantire l'impermeabilizzazione. Applicare il silicone in modo uniforme e non dimenticare le giunzioni tra il piatto, lo scarico e le pareti.

Completamento: Lasciare asciugare il silicone secondo le raccomandazioni del produttore. Una volta asciutto, l'installazione è completata e il piatto doccia è pronto per l'uso.



Opzioni di installazione del piatto doccia

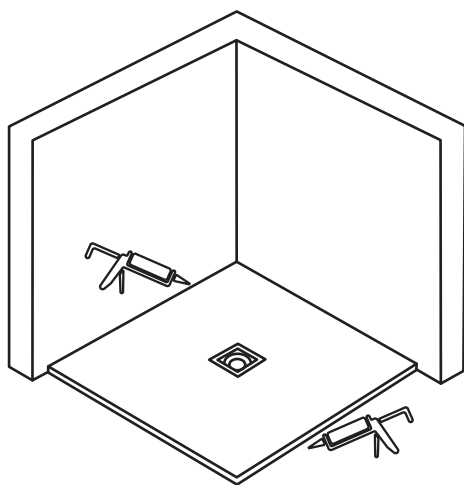


Sistemato sul pavimento

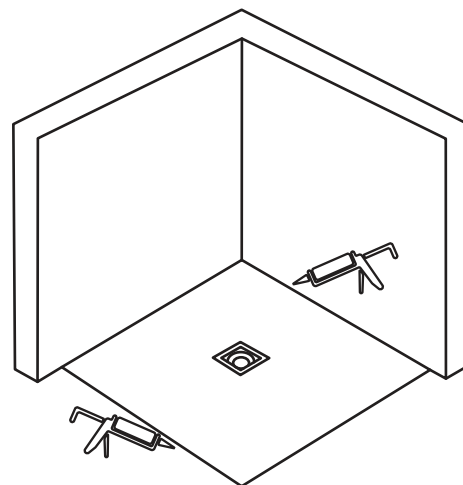

Incasso nel pavimento

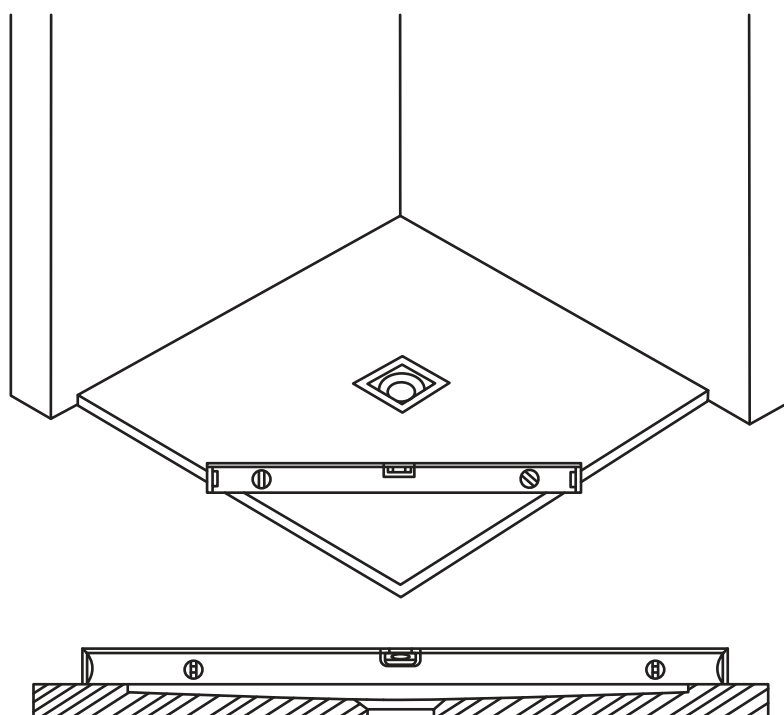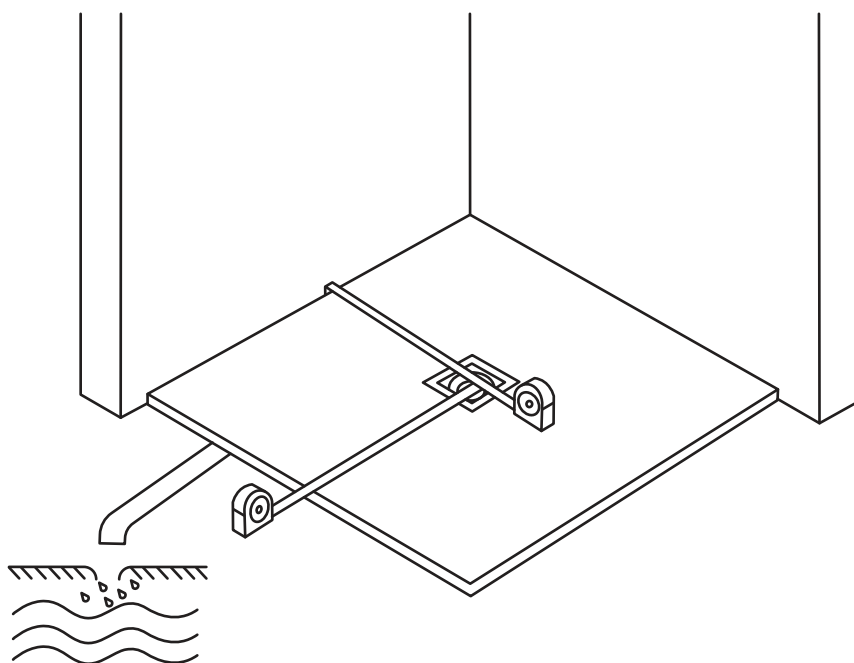

cerano

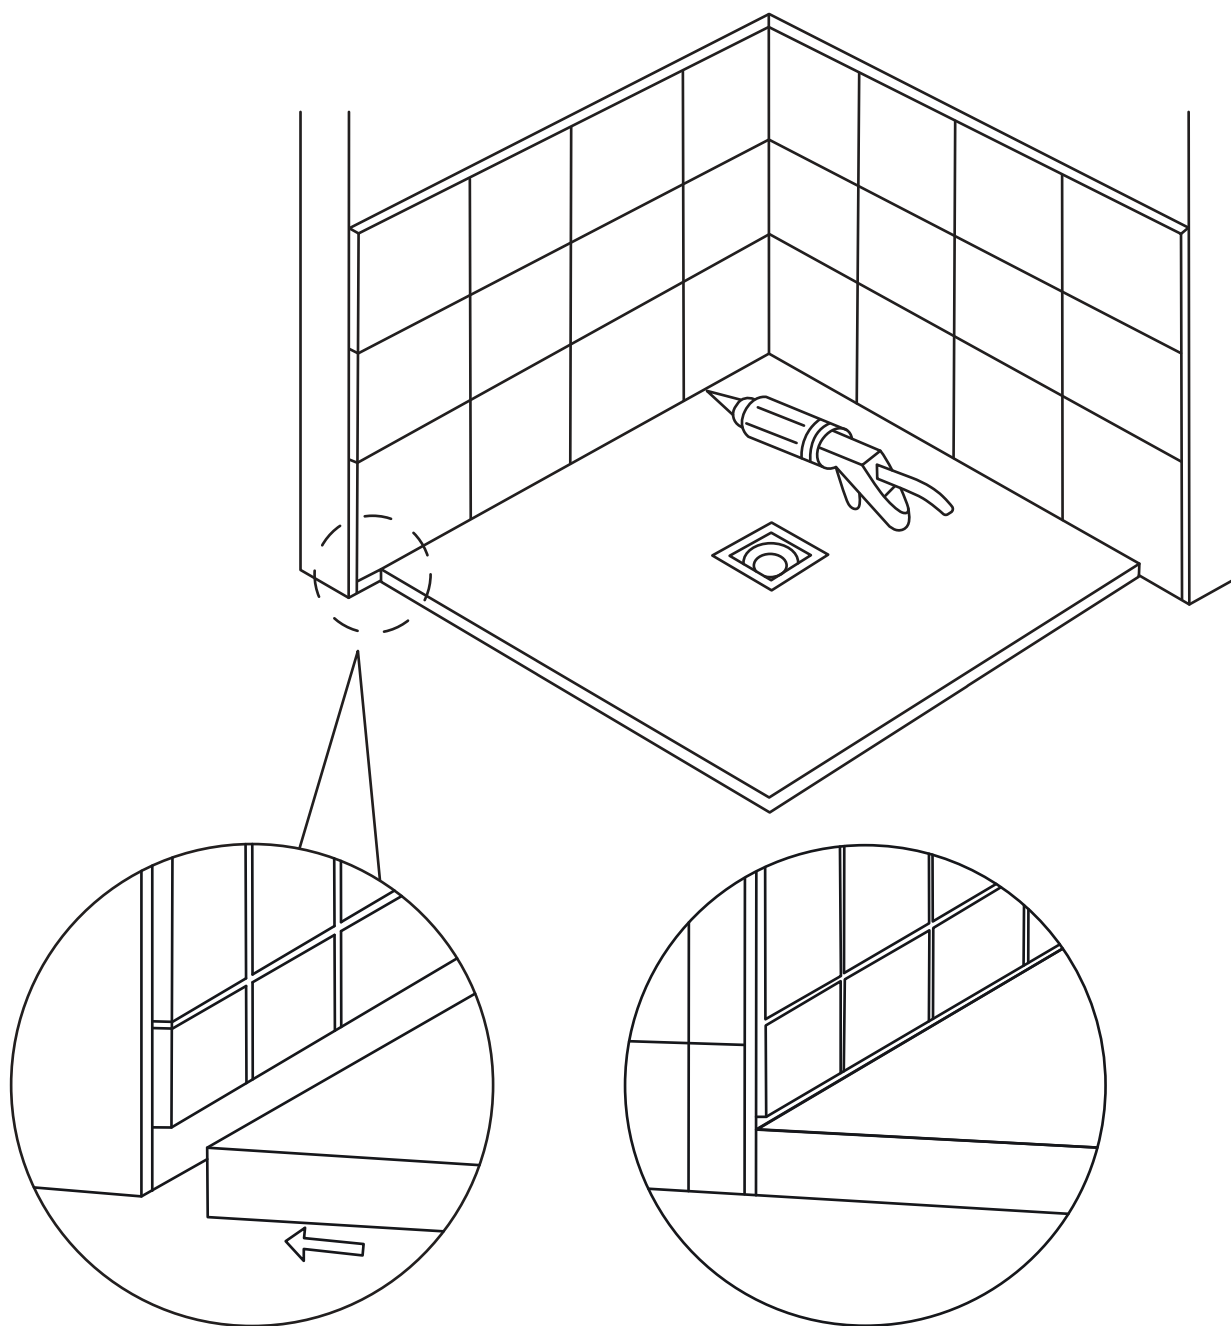

cerano

cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz